Gasdruckfeder ersetzen

Remplacement du ressort d‘assistance à gaz

Demontieren Sie den Träger mit den defekten Gasdruckfedern. Legen Sie den Träger auf einen Tisch. Damit Sie die Federn gefahrlos demontieren können, legen Sie einen ca. 5 cm hohen, stabilen Gegenstand unter das Mittelteil (siehe auf Foto die Nr. 1). Dies ist nötig, damit Sie die Gasdruckfedern gefahrlos demontieren können. Fixieren Sie den Träger ca. in der Mitte mit einer Schraubzwinge (Nr. 2) an einer stabilen Unterlage.

ACHTUNG: Die Gasdruckfeder steht unter Spannung!

Lösen Sie die 2 Schrauben (Nr. 3) und kontrollieren Sie, ob kein Druck mehr in den Federn ist, in dem sich die Gasdruckfedern nach dem Lösen der Schrauben leicht bewegen lassen. Nun entfernen Sie die Schrauben und ersetzen Sie die defekten Gasfedern.

WICHTIG: Verwenden Sie für die Montage eine hochfeste Schraubensicherung (z.B. Loctite 270)

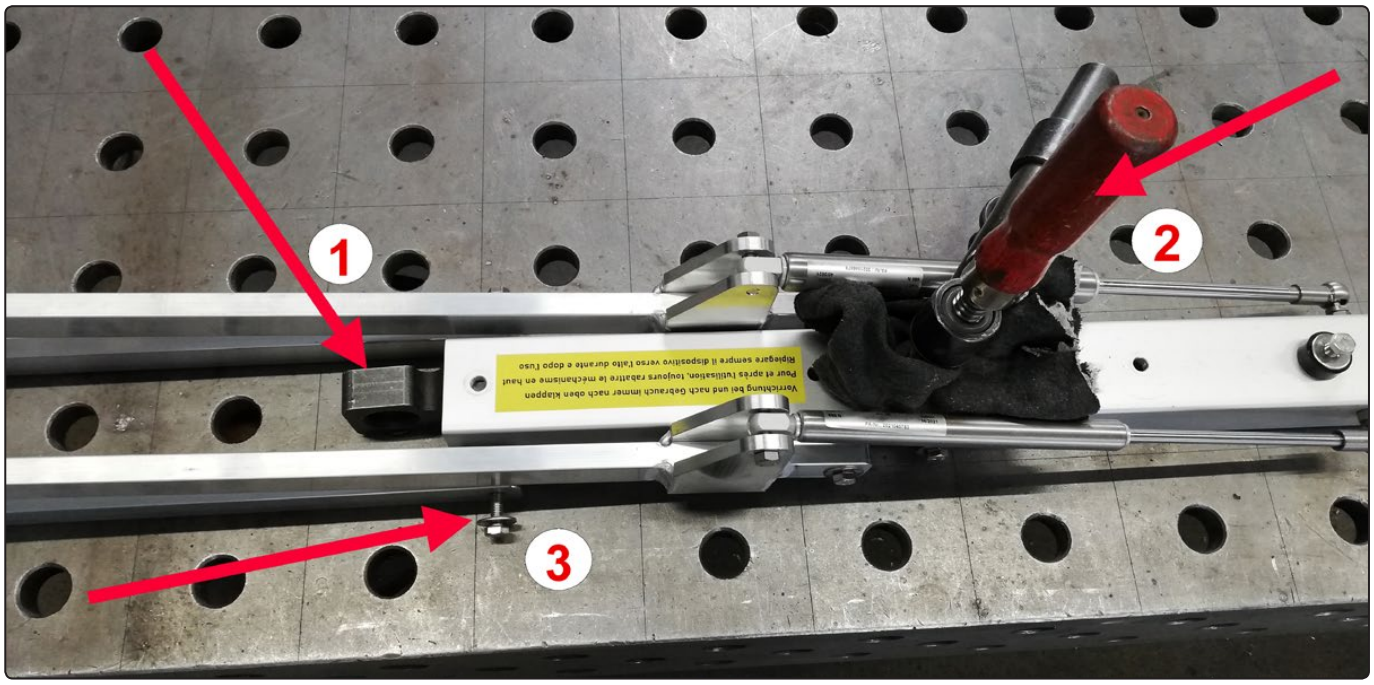

Démontez le support avec les ressorts à gaz défectueux. Déposez le support sur une table pour pouvoir démonter les ressorts en toute sécurité. Placez un objet rigide d‘environ 5 cm de haut sous la partie centrale (voir sur la photo le n° 1). Cette opération est absolument nécessaire pour déposer les ressorts à gaz sans risque. Fixez l‘élément de maintien environ au milieu à l‘aide d‘un serre-joint (n° 2) sur un support stable.

ATTENTION: Le ressort à gaz est sous tension!

Desserrez les 2 vis (n° 3) et vérifiez qu‘il n‘y a plus de pression dans les ressorts. Vous pouvez le vérifier en faisant bouger légèrement les ressorts à gaz après avoir desserré les vis. Retirez maintenant les vis et remplacez les ressorts à gaz défectueux.

IMPORTANT: Pour le montage, utilisez une pâte specifique pour le blocage des vis (par ex. Loctite 270)

Rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben. / *N‘hésitez pas à appeler si vous avez des questions.*

BUSCOM AG · Feldstrasse 2 · 5506 Mägenwil
www.buscom.ch · info@buscom.ch · 062 889 70 00
Bildabweichungen sind möglich, Änderungen vorbehalten
Les images peuvent varier, sous réserve de modifications
02.2025