Bedienungsanleitung / *Mode d'emploi*

Fixierstange Veloträger

Barre de blocage porte-vélos

Öffnen des Veloträgers / *Ouverture du porte-vélos*

1. Klappen Sie den Träger auf
   Ouvrez le support
2. Lösen Sie die Feststellschraube
   Desserrez la vis de blocage
3. Lösen Sie das Drahtseil an der Horizontalstrebe. Der Fuss rutscht nun nach unten.
   Heben Sie den Träger leicht an und ziehen Sie gleichzeitig die Feststellschraube an.
   Desserrez le câble métallique de l'entretoise horizontale, le pied se déplace automatiquement vers le bas. Soulevez légèrement le support et serrez la vis de blocage.

Schliessen des Veloträgers / *Fermeture du porte-véelo*

3. Lösen Sie die Feststellschraube und ziehen Sie den Fuss mit dem Drahtseil nach oben
   Desserrez la vis de blocage et tirez le pied vers le haut avec le câble métallique
   Wichtig: Hängen Sie das Drahtseil in die Schraube an der Horizontalstrebe ein. So ist gewährleistet, dass der Fuss auch oben bleibt, falls sich die Feststellschraube auf Grund von Vibrationen lösen sollte
   Important: Accrochez le câble métallique à la vis de l'entretoise horizontale. Cela permet de garantir que le pied reste en haut si la vis de blocage se détache en raison de vibrations
2. Ziehen Sie die Feststellschraube an
   Serrez la vis de blocage
1. Klappen Sie den Träger zu und fixieren Sie diesen wieder mit den Bolzen
   Fermez le support et fixez-le à nouveau avec les boulons

Rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben. / *N'hésitez pas à appeler si vous avez des questions.*

BUS COM für Busse aller Art clevere Lösungen
mit Sicherheit clever!
BUSCOM AG · Feldstrasse 2 · 5506 Mägenwil
www.buscom.ch · info@buscom.ch · 062 889 70 00
Bildabweichungen sind möglich, Änderungen vorbehalten
Les images peuvent varier, sous réserve de modifications
02.2025

Montage-Anleitung / *Instructions de montage*

Fixierstange Veloträger

Barre de blocage porte-vélos

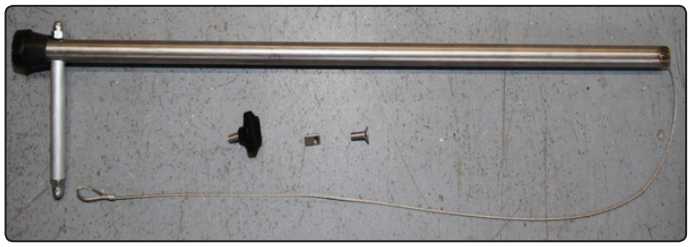

Stückliste / *Liste des pièces*

1 Fixierstange / *Barre de blocage*
1 Feststellschraube M8 / *Vis de blacage M8*
1 Gleitstein M8 / *Bloc coulissants M8*
1 Senkschraube M8 / *Vis à tête hexagonal M8*

Gewindeloch M8 für Feststellschraube bohren
Percer un trou fileté M8 pour la vis de blocage

13 mm Loch in der mittleren Horizontal-strebe bohren und gut entgraten
Percer un trou de D13 mm dans la traverse horizontale centrale - au niveau de la barre horizontale - et ébavurer bien

Senkschraube M8 mit Gleitstein auf Position montieren
Vissez la vis M8 dans le bloc coulissant. Le positionnement détermine la longueur du câble métallique.

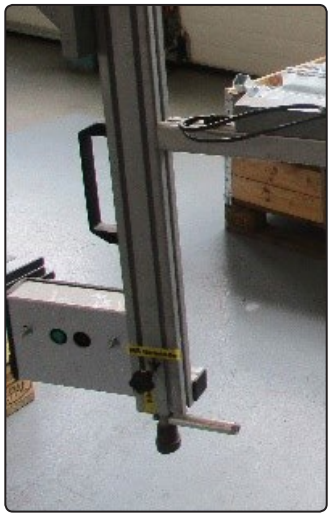

Rufen Sie an, wenn Sie Fragen haben. / ***N'hésitez pas à appeler si vous avez des questions.***

BUSCOM AG · Feldstrasse 2 · 5506 Mägenwil
www.buscom.ch · info@buscom.ch · 062 889 70 00
Bildabweichungen sind möglich, Änderungen vorbehalten
Les images peuvent varier, sous réserve de modifications
02.2025